

## הוראות הפעלה SELFIE HERO KMS7




**MOMAX**


תודה על שרכשת מוצר MOMAX. יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני השימוש במוצר.

### מכיל:


1. מוט סלפי Selfie Hero
2. רצועת יד
3. בסיס לטלפון
4. תיק נשיאה
5. צמצם (מפעיל המצלמה) Bluetooth
6. רצועת צמצם המצלמה
7. קליפ לצמצם המצלמה Bluetooth
8. סוללה
9. הוראות הפעלה

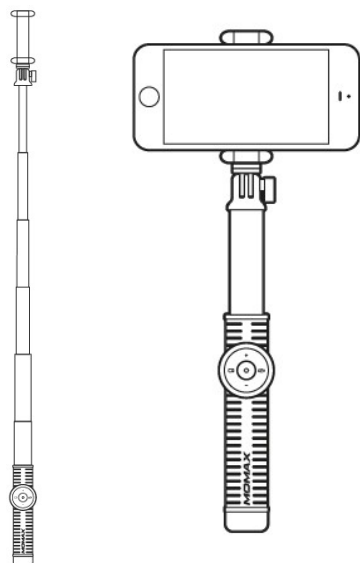

מידות: 47 מ"מ (רוחב) x 60 מ"מ (גובה)

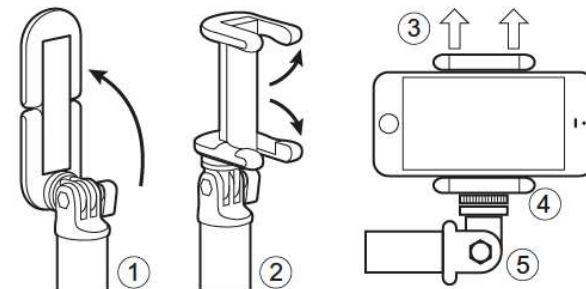

1. משוך את תושבת הטלפון כלפי מעלה.
2. כוון את החלק העליון והתחתון של תושבת הטלפון.
3. משוך את תושבת הטלפון כדי להכניס את הטלפון ולקבע את מיקומו.
4. כאשר ברצונך להשתמש במצלמה, הסר את תושבת הטלפון על ידי סיבוב שלה, ותושבת המצלמה תהיה זמינה לשימוש.
5. תושבת הטלפון מסוגלת לסיבוב של 720 מעלות לפנים ולאחור.

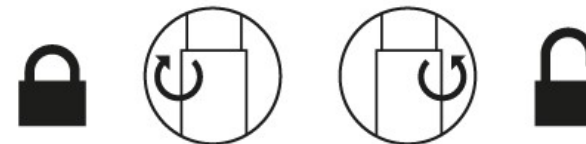

- סובב את מוט הסלפי ימינה כדי לפתוח אותו ולמתוח או לקצר את אורכו. סובב את מוט הסלפי שמאלה כדי לנעול את האורך הרצוי.



- אורך המתיחה של מוט הסלפי הוא ממינימום של 23 ס"מ למקסימום של 100 ס"מ.
- צמצם ה-Bluetooth והקליפ הנשלף שלו כלולים.



**MOMEDIA**  
THE FUTURE OF THE MOMENT

היבואן: מומדיה סחר ושיווק בע"מ  
המקצועות 19 מודיעין.  
טל. 08-9745999  
[www.momedia.co.il](http://www.momedia.co.il)

1. אין לפרק או לשנות את המוצר.
2. אין לאחסן את המוצר בתנאי רטיבות.
3. אין לשמור או להשתמש במוצר ליד מקורות חום.
4. אל תכניס מים או כל נוזל אחר לחלק הפנימי של ממשק המוצר. דבר זה יגרום נזק למוצר.

### סילוק מוצרים אלקטרוניים

1. אל תשליך את המוצר כפסולת ביתית.
2. מוצרים אלקטרוניים יש להשליך כראוי על פי התקנות המקומיות.
3. MOMAX מציעה לכם לקחת חלק בתוכנית מיחזור אלקטרוניקה.

### תנאי האחריות

1. אנו אחראים לתיקון ללא תשלום של כל פגם, אשר פי שיקול דעתו של הטכנאי שלנו נגרם בשימוש רגיל, במשך 12 חודשים מיום הרכישה על פי שיקול דעתה של חברתנו.
2. יש להציג כרטיס אחריות תקף וחשבונית רכישה מקורית בעת בקשת שירות במסגרת האחריות.
3. כרטיס אחריות זה לא יחול על המוצר אם: (א) הוא שונה או תוקן במפורש בדרך כלשהי על ידי אנשים שאינם טכנאים של חברה זו, או; (ב) נגרם לו נזק באמצעות שימוש לרעה, מעשי זדון, רשלנות, נוזל כלשהו, או; (ג) הפסדים או נזקים הנגרמים כתוצאה מכוח עליון או אסונות טבע.
4. אין לשנות כרטיס אחריות זה.
5. תנאי האחריות כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
6. אנא שמור את הוכחת הרכישה שלך לשירות במסגרת האחריות.
7. אנא התייעצו עם הספק לגבי תאימות המוצר לטלפון הסלולרי / מחשב כף היד שלכם לפני הרכישה. מפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. בקרו באתר [www.momax.net](http://www.momax.net) לקבלת מידע על מוצרים עדכניים.

**MOMAX.**

**אחריות**

דגם: \_\_\_\_\_


תאריך הרכישה: \_\_\_\_\_

הערות: \_\_\_\_\_

### הכנסת סוללות לצמצם (מפעיל המצלמה) BLUETOOTH



1. החלק את הסגר בכיוון החץ כדי לפתוח את מכסה האחורי של הסוללה.



2. הכנס את הסוללה.



3.



4. החזר את המכסה והחלק את הסגר בכיוון החץ כדי לנעול אותו.

### הוראות הפעלה לצמצם (מפעיל המצלמה) BLUETOOTH

1. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן המרכזי למשך 3 שניות כדי להפעיל את צמצם ה-Bluetooth. אור כחול מהבהב מציין שהצמצם במצב צימוד וניתן לחיפוש באמצעות הטלפון. שם המכשיר הוא "MOMAX BR04".
2. לאחר חיבור מוצלח, אם לא תתבצע שום פעולה תוך 10 דקות, צמצם ה-Bluetooth יעבור למצב המתנה כדי לחסוך בחשמל. לחץ פעם אחת כדי להעיר אותו.
3. ערך הכפתור מוגדר להיות מקש הווליום (+) במערכת ההפעלה iOS או מקש [Enter] של Android. אנא וודא שלחצן מצלמת הטלפון מוגדר לאחד ממקשים האלה.
4. לחץ לחיצה קצרה אחת כדי לצלם.
5. אם האור הכחול נעשה עמום, זה מצביע על סוללה חלשה. אנא החלף את הסוללה של המוצר.
6. צמצם Bluetooth זה תואם לרוב דגמי הטלפונים הניידים. אם אין תאימות, הורד והתקן את מצלמת Google.

**momedia**  
THE FUTURE OF THE MOMENT

היבואן: מומדיה סחר ושיווק בע"מ  
המקצועות 19 מודיעין.  
טל 08-9745999  
[www.momedia.co.il](http://www.momedia.co.il)